



# FZS 511

Ústredňa s GSM komunikátorom

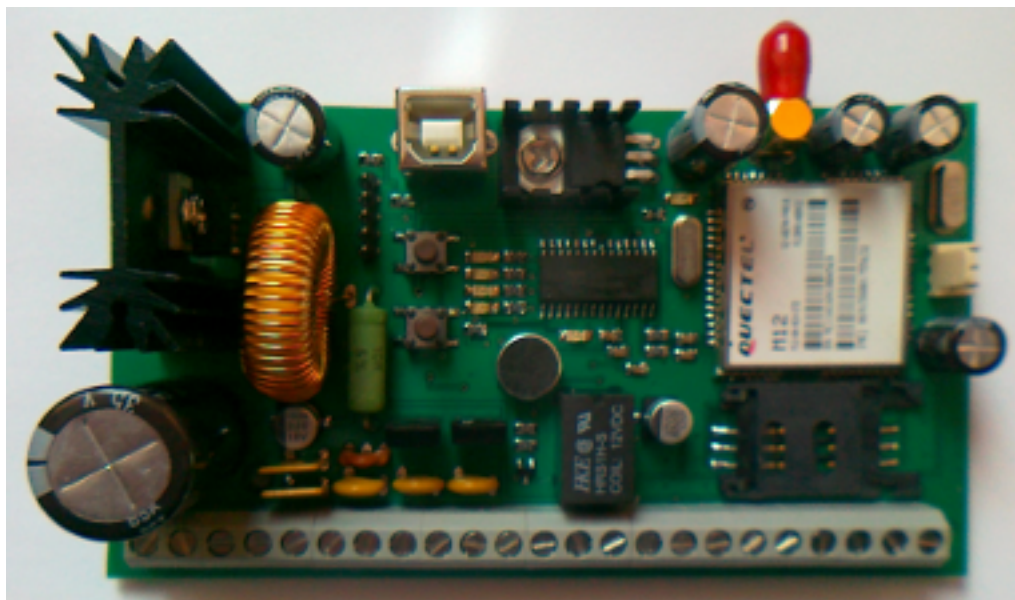

## Vlastnosti:

- 5 slučiek s dvojitým vyvážením
- rozlíšenie poplachu na jednotlivé slučky
- ohlasovanie poplachu hlasovou, alebo SMS správou až na 32 tel. čísel
- časovače pre príchod, odchod, sirénu a výpadok 230V
- možnosť oznamovať každé nastavenie/odstavenie na samostatné tel. čísla
- nahrávanie hlasových správ užívateľom
- ovládanie miestne (keyswitch), alebo diaľkové (prezvočením, SMS, DTMF)
- výstup pre sirénu, reproduktor, výstup „Nastavené“
- pamäť udalostí (posledných 768 udalostí s dátumom a časom)
- hlásenie porúch na samostatné tel. čísla (technik, správca)
- analógový vstup pre monitorovanie teploty, hladiny, tlaku a pod.
- diaľkovo ovládané relé, ovládanie prezvočením, SMS, DTMF
- diaľkový odposluch z autorizovaných čísel
- intuitívne programovanie pomocou PC
- vstup do program. režimu chránený heslom
- pokročilá diagnostika na PC
- v plechovej skrinke s transformátorom, alebo iba PCB

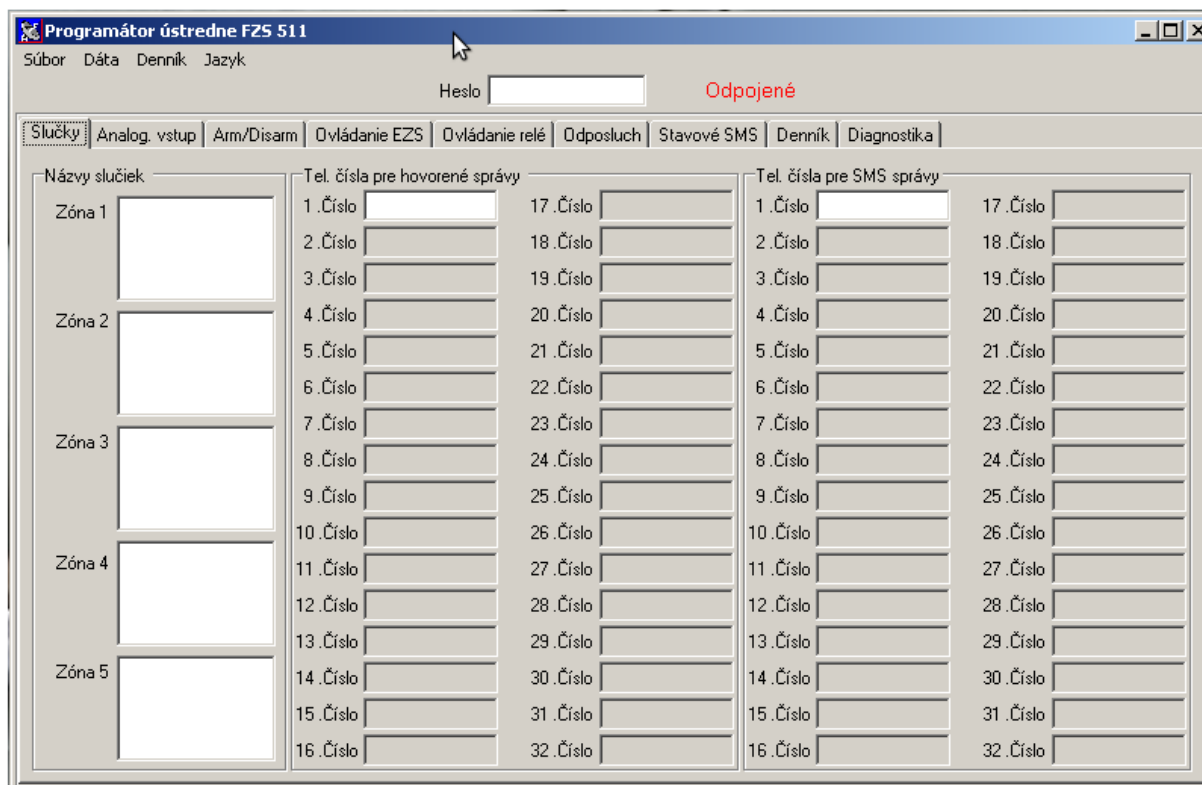

#### Technické údaje:

##### Typ:

**FZS 511**

Napájacie napätie:	16 – 22V ~ , 20 - 30V =
Prúdový odber:	kľudový 0,1A
Slučky:	5, dvojité vyváženie
Pamäť udalostí:	768 s dátumom a časom
Počet telefónnych čísel pre ovládanie ústredne:	0-32 pre SMS, 0-32 pre prezvonenie, neobmedzene pre DTMF
Počet volaných čísel pre signalizáciu poplachu:	0-32 pre SMS, 0-32 pre hlasové správy
Kapacita hlasového záznamníka:	60 sek.
Počet volaných čísel pre signalizáciu poruchy:	0-32
Ovládaný výstup:	1 reléový, (max. 1A/120V AC alebo 2A/24V DC)
Sirénový výstup:	Tranzistorový, OC (max.25V/1A DC)
Výstup AUX	13,8V, max. 1A
Rozmery bez antény:	PCB 128x70x45mm (plech. skrinka 255x255x88mm)
Klimatické podmienky:	prostredie obyčajné základné teplota 0 až +40°C
Skrinka	oceľový plech (biely email)
Programovanie:	pomocou softvéru, OS Windows XP, Vista, W7
Voliteľné príslušenstvo:	externá GSM anténa s káblom 2,5m